



ISTRUZIONI D'USO

R8

Si prega di leggere questo manuale prima di accendere l'apparecchio.
Informazioni importanti sulla sicurezza interna.

REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU www.uniks.it

La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di rimanere sempre informato sulle novità, usufruire di vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano.

La registrazione è gratuita

INDICE DEI CONTENUTI

1.	INTRODUZIONE	3
2.	DESCRIZIONE.....	3
3.	CARATTERISTICHE	4
4.	ISTRUZIONI OPERATIVE	4
5.	MANTENIMENTO	5
6.	BATTERIE	5


1. INTRODUZIONE

Per evitare possibili scosse elettriche o incendi, effettuare le seguenti operazioni:

1. Leggere le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare o manutentare lo strumento.
2. Rispettare le norme di sicurezza locali e nazionali.
3. Indossare dispositivi di protezione individuale.
4. L'utilizzo dello strumento in un modo non specificato dal produttore può compromettere le caratteristiche di sicurezza / protezione.
5. Evitare di lavorare da soli.
6. Fare attenzione quando si lavora sopra 30VCA. Pericolo di scosse elettriche.
7. Non utilizzare il tester in caso di allarme batteria, ma provvedere prima alla sostituzione delle batterie.
8. Non utilizzare il tester se evidenzia malfunzionamenti evidenti.

2. DESCRIZIONE

1. Pulsante ON / OFF
2. Indicatore a LED
3. Rilevatore
4. Coperchio
5. Linguetta di blocco

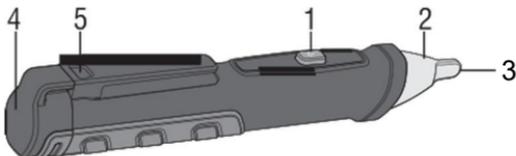

3. CARATTERISTICHE

Range di tensione di rilevazione	50V AC to 1000V AC
Range di Frequenza	50/60Hz
Batterie	Due batterie "AAA" da 1,5V
Temperatura di utilizzo	32°F to 122°F(0°C to 50°C)
Temperatura di conservazione	14°F to 140°F(—10°C to 60°C)
Umidità	80% max.
Altitudine:	2000 metri
Inquinamento	2
Conformità di sicurezza	CATIII-1000V

4. ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Tasto On: premere il tasto ON / OFF. Il cicalino emette un segnale acustico e il LED verde si accende indicando che è in funzione.
2. Tasto OFF: : premere il tasto ON / OFF. Il cicalino emette un segnale acustico e il LED verde lampeggia due volte indicando che lo strumento si spegne.
3. Cicalino OFF: Per disattivarlo quando il tester è spento, tenere premuto il pulsante ON / OFF fino a che il LED verde non si illumina. Il tester ora funzionerà senza cicalino.
Per disattivarlo quando il tester è acceso, tenere premuto il pulsante ON / OFF fino a quando il LED verde lampeggia.
Per ripristinare il segnale acustico tenere premuto il tasto ON / OFF finché il LED verde lampeggia e lo strumento emette nuovamente il segnale acustico.
4. Verifica del funzionamento: Prima di usare il tester, (1)

Assicurarsi che il LED verde è acceso, (2) Controllare tester su una tensione NOTA

5. Rilevamento di tensione AC: Posizionare la punta del tester nei pressi di una tensione alternata. Se il tester rileva una tensione il LED verde si spegne, il LED rosso si accende, e il cicalino emetterà un suono continuo.

6. Indicazione di batteria: sostituire le batterie se il LED verde non si accende. Quando il tester è acceso e le batterie sono esaurimento, viene emesso un segnale beep per tre volte e il LED verde si spegne indicando che il tester non è operativo. Sostituire le batterie per ripristinare il funzionamento.

7. Spegnimento automatico: Per preservare la durata della batteria, il tester si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti di inattività. Quando si spegne, il cicalino emette due segnali acustici e il LED verde si spegne.

5. MANTENIMENTO

1. Lo strumento deve essere mantenuto pulito, non usate detergenti corrosivi e irritanti.

2. Mantenere lo strumento nella corretta temperatura e umidità ambiente.

6. BATTERIE

Se le batterie devono essere sostituite effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere delicatamente sulla linguetta di bloccaggio


2. Spingere la linguetta ed effettuare una leggera pressione sullo strumento per estrarre il cappuccio

3. Sostituire le batterie avendo cura di riposizionarle

correttamente

4. Effettuare nuovamente una pressione per riallineare il cappuccio al corpo strumento.

5. Lo strumento è dotato di clips per aggancio e sgancio rapido a tasche o cintura.

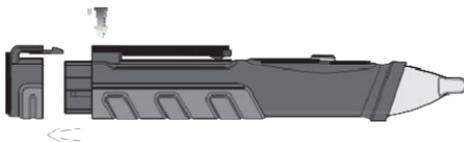



<http://www.uniks.it>
info@uniks.it



Uniks S.r.l.

Via Vittori 57
48018 Faenza (RA) Italy
0546. 623002
0546. 623691



Rev. U052019